



**FR** Avant chaque expédition, nous vérifions soigneusement les revêtements muraux. Néanmoins, nous vous prions de bien vérifier que le revêtement mural est en bon état avant son application. En cas de réclamation, merci de joindre l'étiquette et un échantillon de référence présentant le défaut réclamé. Avant l'application, vérifiez que le mur est propre, sans poussières et graisses, sec, lisse et imprimé. En appliquant les revêtements muraux, veillez à ce que la température dans la pièce soit supérieure à 8 °C.

1

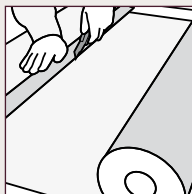


Couper le lé de la hauteur du mur + 5/10cm.

2

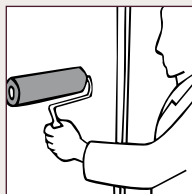


Encoller généreusement le mur au rouleau avec une colle vinylique appropriée (~200g/m<sup>2</sup>, +/- 10%).

3

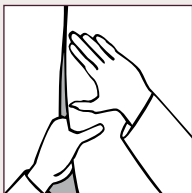


Afficher le lé à l'aplomb du mur et le maroufler à l'aide d'un rouleau souple propre.

4

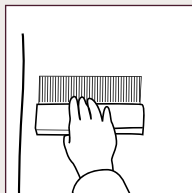

Afficher bord à bord le lé suivant en veillant au respect du recard. Répéter les étapes 1, 2 et 3 pour finir la pièce.

5

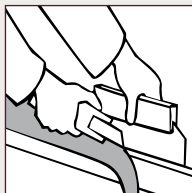

Araser les excédents avec un cutter.